BATIDORA DE MANO

MODELO MP-600Y

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

230V, 50Hz, 500W

1. Importante. Lea este manual atentamente antes de utilizar su batidora y guárdelo para futuras consultas.

   1.1. Aviso. Nunca sumerja el motor de la batidora en agua u otro líquido, ó lo enjuague bajo el grifo.

   1.2. Muy importante.

   - Evite tocar las hojas / cuchillas de la batidora, especialmente cuando la batidora está completamente montada. Las hojas están muy afiladas.
   - Si las hojas / cuchillas de la batidora se atascaran, quite el brazo de batir de la parte superior de la batidora (donde está el motor), antes de quitar los ingredientes ó partículas que están bloqueando las hojas / cuchillas de la batidora.
   - Mantenga los dedos, cabello, ropas y demás utensilios alejados de las hojas / cuchillas de la batidora.
   - No encienda la batidora cuando instale ó desinstale accesorios.
   - Nunca utilice la batidora dañada. Llévela a reparar al servicio técnico oficial.
   - Nunca utilice un accesorio que no sea del fabricante. Si utilizara estos accesorios que no fueran del fabricante, su batidora perdería la garantía.
   - Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no juegan con este aparato eléctrico.
   - No deje que el cable toque superficies calientes.
   - Nunca utilice esta batidora para batir aceite caliente ó graso.
   - Utilice la función de batido I para un batido de alimentos mas ligeros (accesorios de batido), la función de batido II para alimentos mas espesos (batidora de mano, accesorios de batido).
   - Si el cable de corriente estuviera dañado, debe ser reemplazado por el fabricante ó el servicio técnico oficial para evitar daños innecesarios.
   - Un cuidado especial es necesario cuando tenga que tocar las hojas cortantes de la batidora, especialmente cuando quite las hojas para su limpieza.
   - Apague la batidora antes de cambiar accesorios ó acercar algunos elementos.
   - Precaución: Asegúrese que la batidora esté apagada antes de quitarla de su soporte ó el lugar en donde esté colocada.
   - Desconecte siempre la batidora de la corriente eléctrica si la va a dejar desatendida y siempre antes de desmontarla para su limpieza.
   - Este aparato eléctrico es solo para uso doméstico.

   1.3. Precaución. No provoque el sobrecalentamiento de este aparato eléctrico batiendo mezclas demasiado densas ó demasiado gruesas de alimentos.

2. Partes de la batidora.

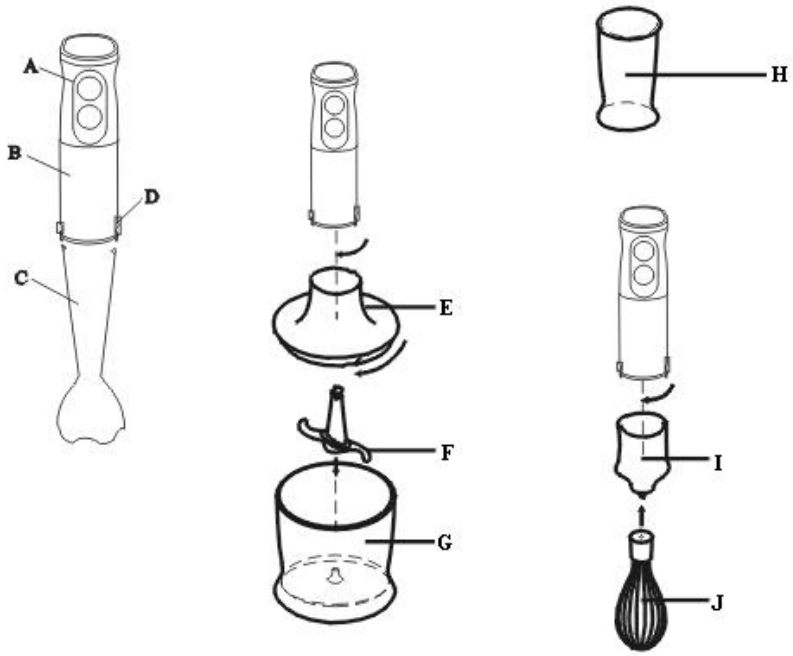

A- Botones de velocidad
B- Motor
C- Brazo de batir
D- Botones de ajuste/liberación
E- Tapa del picador
F- Hojas/cuchillas del picador
G- Recipiente del picador
H- Vaso de medida
I- Unidad de acople de varilla para montar
J- Varilla de montar

3. Funcionamiento de la batidora.
    - Precaución: Debe dejar enfriar los ingredientes calientes antes de ponerlos ò verterlos en el vaso de medida antes de proceder al batido (máx. temperatura 30ºC).
    - Corte los alimentos ó ingredientes grandes en pequeños pedazos de unos dos centímetros de tamaño como máximo antes de proceder con ellos.

3.1. Función de batidora

Limpie los elementos y las partes que vayan a estar en contacto con los alimentos antes de utilizar la batidora por vez primera (vea el capítulo “Limpieza”).

Esta batidora de mano está dirigida para los siguientes usos:

- Batido de productos diariamente, como salsas, zumos de frutas, sopas, coctel de bebidas, y batidos.
- Mezcla de ingredientes esponjosos, como mantequilla ó mayonesa.
- Ingredientes para purés, para hacer comidas para bebés.

Importante

Si va a introducir ingredientes ó alimentos que los ha cocinado previamente en una sartén, deje que ésta se enfríe. De otra forma, su batidora se podría sobrecalentar. Trocee en pedazos pequeños y blandos.

Encaje y ajuste el mango superior de la batidora (B) en el brazo batidor (C), gire y observe que queda bien ajustado (“click”).

Enchufe la batidora. Para evitar salpicaduras, coloque el brazo batidor (C) dentro de la comida antes de encender la batidora.

Sostenga el vaso medidor con firmeza. Entonces pulse el botón de la velocidad (A).

No permita que el líquido salpique ó caiga sobre la junta que hay entre la parte superior de la batidora y el brazo batidor inferior.

Mueva el brazo batidor en la comida y utilice movimientos firmes y suaves.

Si su batidora se bloqueara, desenchúfela antes de limpiarla.

Después de cada uso, desenchufe la batidora y desmóntela.

3.2. Picadora / Cortadora

Aviso: Tenga mucho cuidado con las hojas / cuchillas de la batidora cuando esté procediendo a la limpieza de su batidora; las hojas están muy afiladas. Tenga también cuidado cuando utilice el vaso de picador, en su montaje ó desmontaje.

La picadora está dirigida para ingredientes tales como carne, frutos secos, queso, huevos duros, ajos, cebollas, pan seco, hierbas, pequeñas verduras, etc.

3.2.1. Ponga la parte de las hojas de la picadora (F) en el recipiente del picador (G).

3.2.2. Ponga los ingredientes en el recipiente del picador.

Vea la tabla para las cantidades recomendadas y los tiempos de proceso.

Ingredientes	Cantidad	Tiempo
Huevos hervidos	2 huevos	4 segundos
Cebollas	200 gramos	5 segundos
Carne y pescado	200 gramos	10 segundos
Pequeñas verduras	30 gramos	10 segundos
Queso parmesano	200 gramos	20 segundos
Chocolate	100 gramos	20 segundos
Almendra	200 gramos	30 segundos
Pan duro	80 gramos	30 segundos

3.2.3. Ponga la cubierta de la picadora (E) sobre el recipiente de picar (G).

3.2.4. Ajuste la parte del motor de la batidora (B) sobre el recipiente de la picadora ("click"). Entonces pulse el botón de encendido.

Importante

- Si los ingredientes se pegaran a la pared del recipiente de picar, despéguelos utilizando una espátula ó añadiendo líquido.
- Deje siempre que la batidora se enfríe después que la haya usado para picar carne.

3.3. Varilla de batir y montar

La varilla de batir y montar está dirigida para montar nata, batir huevos blancos, postres, etc.

- Ajuste y coloque la varilla de batir (J) en la unidad de acople (I).
- Entonces ajuste y monte estas dos partes (J, I) en la parte superior motor de la batidora.
- Ponga los ingredientes en un recipiente grande y profundo.
- Introduzca completamente la varilla de batir en los ingredientes.

4. Limpieza

- Apague siempre y desenchufe el cable de corriente antes de proceder a la limpieza.
- No toque las hojas / cuchillas afiladas.
- Tenga especial cuidado cuando prepare alimentos para bebés, para personas mayores y personas enfermas. Asegúrese que el producto esté correctamente esterilizado. Utilice una solución para esterilizar adecuada.
- Algunos alimentos, tales como huevos ó zanahorias, pueden decolorar el plástico. Limpie con un paño humedecido en aceite vegetal que ayudará a quitar la decoloración.

5. Desecho correcto de los aparatos eléctricos.

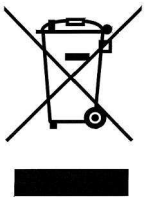

Esta marca indica que este producto eléctrico debe ser dispuesto cuando no vaya a utilizarlo mas en puntos ecológicos y/o de reciclaje de productos adecuados según le informen las autoridades de su localidad. Cuidemos el medioambiente y tengamos cuidado con los posibles daños a la naturaleza.

Este manual es fiel reproducción en cuanto a las características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.
La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

IMPORTADO POR:
COINTER ELECTRONICA, S.L.
CIF: B-41241381
PARQUE INDUSTRIAL PISA. C/ LONJA, N° 1
MAIRENA DEL ALJARAFE – SEVILLA
TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909